

クイックガイド

お使いの前によくお読みになり、紛失しないよう大切に保管してください。

安全に関するご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

本製品を安全に正しくご使用いただくため、下記には重要な内容が記載されています。よくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

危険	この表示の項目は、「死亡または重傷などを負う危険発生の切迫度が高い」内容です。
警告	この表示の項目は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の項目は、「人が傷害を負う可能性、物的損害発生の可能性が想定される」内容です。

危険

ご自身による修理、分解、改造をしないでください。
故障の原因になる上に、感電の危険があります。また、本製品には小さな精密部品が内蔵されており、特に小さなお子様などのまわりでは誤飲の危険があります。絶対にしないでください。

警告

本製品に水を掛けたり、濡らしたり、多湿・ほこりの多い場所での使用・保管は避けてください。
内部に水やほこりが入ると、感電や故障、火災の原因になります。

注意

製品を落としたり、叩いたり、乱暴な扱いをしないでください。
故障や破損の原因になります。
直射日光の当たる場所、いちじるしく高温・低温になる場所での使用・保管は避けてください。
製品が劣化し、故障の原因になります。
製品のお手入れは、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。アルコールやベンジンなど、化学薬品は使用しないでください。
製品が変質・変色してしまう恐れがあります。
レシーバーはパソコンのUSB接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。
レシーバーが傷ついている、差し込みがゆるい場合は使用しないでください。火災や感電の原因となります。
金属類・燃えやすいものなど異物を内部に入れないでください。
火災・感電の原因となります。
本体裏面の赤い光を直接見ないでください。
目を傷めるおそれがあります。

注意 電波に関する注意

本製品で使用されている周波数帯は、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用構内無線局、特定省電力無線局などでも使用されています。このため、本製品のご使用中に電波干渉を引き起こす可能性があります。万一、本製品の使用時に電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用を停止してください。
その他、電波干渉等に関してトラブルが発生した場合には、本製品のパッケージに記載されているお問い合わせ先までご連絡ください。

- 次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
 - ・強い磁界、静電気、電波障害が発生するところ（電子レンジ付近など）
 - ・金属製の壁（金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む）の部屋
 - ・異なる階の部屋など
- 本製品と同じ無線周波数帯の無線機器が、本製品の通信可能エリアに存在する場合、転送速度の低下や通信エラーが生じ、正常に通信できない可能性があります。
- 本製品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

正しくお使いいただくために

以下の場所での本製品の使用、保管、放置は避けてください。
・湿気やほこりの多い場所 ・直射日光の当たる場所・火気の近くや高温になる場所 ・通風口を塞ぐ場所や、油煙が当たる場所
・ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所等での使用は故障、火災、ケガの原因になります。

アフターサービス

◎ 保証書の記入事項

本書記載の保証書に、お買い上げの際は必ず販売店より「購入日」と「販売店名」欄などの記入をお受けください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。（保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。）

◎ 修理をご依頼の前に

製品の動作に関して不都合、不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

- ◎ 本製品およびパソコンの不具合により、データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償に対し、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品の使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 本製品での使用、または使用不能から生じる附随的な損害（事業の利益損失、中断など含む）に対し、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ◎ 本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

〈商標について〉

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Macintosh は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
その他、記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

※本紙内容を無断で複写、転載しないでください。※本紙内容については、将来予告なしに変更される場合があります。※本紙の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。※当社では常に製品の改善を行っており、予告無く仕様・外観が変更される場合があります。お買上げ時期によっては、同一製品の中にも多少差異が生じる場合がありますがご了承ください。

製品に関するお問い合わせ

エグゼモード サポートセンター ☎0570-036-036

受付時間 10:00～17:00（土、日、祝祭日および当社指定休業日を除く）

メールアドレス support@exemode.com

ホームページアドレス http://www.exemode.com

サポートセンターからのお願い

- 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しいただけますよう、お願い申し上げます。
- 年末年始などのセンター休業日には、お客さまへのご対応ができない場合がございます。

○ 本製品に関するお問い合わせ、およびサポートについては日本国内限定とさせていただきます。


パッケージ内容

本製品の使用を始める前に、パッケージの内容を確認してください。


- マウス本体
- キャリングケース
- クイックガイド/保証書（本紙）
- デコレーション用ラインストーン

各部名称

本製品上面

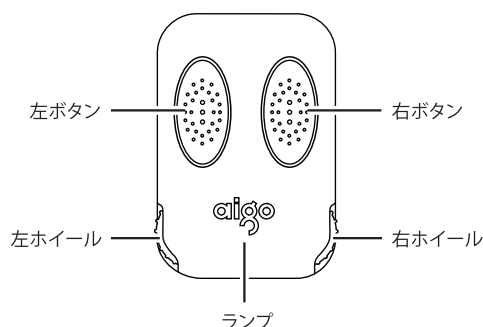

本製品底面

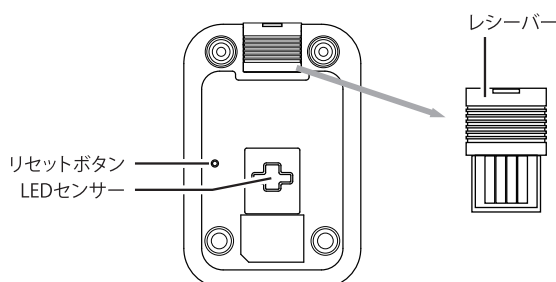


本製品の充電

本体のレシーバー挿し込み口にレシーバーを右図のように挿入し、パソコンのUSBポートに挿して本製品の充電をおこなってください。

充電中は、本体のランプが赤色に点滅します。

充電が完了すると、本体のランプが緑色に点灯します。

本体をフルに充電した場合、約80時間で使用できます（使用状況により時間は異なります）。電池の残量が不足すると、本体のランプが赤色に点滅します。

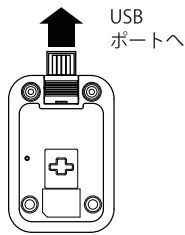


注意

- レシーバーを誤った方向で挿入しないでください。本製品を損傷するおそれがあります。
- 電池の残量が不足したまま使用を続けると、電池寿命に影響を与えますので、充電をおこなってからご使用ください。

本製品の接続

レシーバーをパソコンのUSBポートに挿し込みます。

ドライバのインストールが始まり、下図のように表示されたら、接続完了です。



左右ホイールの切り替え

本製品には、左右2つのホイールが装備されており、操作できるホイールを切り替えることで、右利きと左利きで使い分けことができます。

操作できるホイールを切り替えるには、本体の左右ボタンを同時に約3秒間押し続けてください。ランプが赤色に点灯したら、切り替えの完了です。再び切り替えるには、再度同じ操作をおこなってください。

スリープモード

本製品がパソコンに接続されている状態で、しばらく使用せず放置した場合、スリープモードに入ります。

本製品には、2段階のスリープモードがあります。

- スタンバイモード：本製品を3分間使用せず放置すると、自動的にスタンバイモードに入ります。本体を動かすと、再び使用することができます。
- 休止モード：本製品を30分間使用せず放置すると、自動的に休止モードに入ります。本体の左右ボタンを同時に押し続けると、再び使用することができます。

本製品のリセット

本製品の操作に異常があった場合、クリップなど先の細いもの*を使って本体裏面のリセットボタンを約3秒間押し続けてください。

*鋭利なものは使わないでください。

仕様

型番	Z1688
インターフェイス	USB 2.0/1.1*
センサ方式	光学式
無線周波数	2.4GHz
通信可能距離	非磁性体(木など):6~8m 磁性体(鉄板など):2~3m
ボタン	ボタン×2、ホイール×2
定格電圧	5V
定格電流	10mA~15mA
トレース速度	508mm/s
最大加速度	8g/s
分解能	1000dpi
対応OS	Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6
外形寸法	約(W)45mm×(H)10mm×(D)67mm
重量	約25g
動作温度	0~40℃
動作湿度	0%~80% (結露なきこと)

*USB1.1インターフェイスのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。

■保証規定■

- 取扱説明書に従って、正常な使用を行ったにもかかわらず、万一自然故障した場合は、保証規定により保証期間内は無料修理致します。なお、お買い上げ店などへご持参いただく際の交通費、サービスセンターへご送付いただく際の送料、諸掛りはおお客様ご負担となります。
- 以下の場合、保証期間内でも保証対象外となります。
 - 使用を誤って生じた故障、および損傷。
 - 自然災害、人的災害、公害、塩害、異常電圧等による故障や、浸水、落下により生じた故障、損傷。
 - 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - 故障や損傷の原因が本製品以外の部分である場合、またはその他の機器によって生じた場合。
 - お客様ご自身による修理や、当社指定の修理取扱い所以外で行なわれた修理、改造、分解等による故障、損傷。
 - 電池などの消耗に起因する故障、損傷。
 - 保管やお手入れの不備による故障、損傷。
 - 付属品類および消耗部品の損耗交換の場合の部品代。
 - 販売店名、ご購入年月日などの必要所定記載のない場合、またはこれらの字句を書き換えられた場合。
 - 本保証書の提示が無い場合。
- 本製品での使用や、本製品の故障に起因する付随的損害(再生に要した諸費用、及び再生により得べかりし利益の損失等)については、弊社は一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
 - ※本製品およびパソコンの不具合により、データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償に対し、弊社は一切の責任を負えません。
 - ※本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、弊社は一切の責任を負えません。
 - ※本製品でのご使用、または使用不能から生じる附随的な損害(事業の利益損失、中断など含む)に対し、弊社は一切の責任を負えません。
 - ※取扱説明書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 保証の対象となる部分は本体のみです。その他付属品は、保証の対象とはなりません。

■保証書の取扱について■

- 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びご購入年月日等の所定必要事項に記入がされているかどうかをご確認ください。万一記入もれがあった場合には、直ちに販売店へお申し出ください。
- 本保証書は、紛失、破損されても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■ご注意■

- 本保証書は保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。また、その際の修理費用についてはお客様にご負担いただきます。

保証書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

品番	Z1688		シリアルNO.
お客様ご記入欄	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒 □□□□-□□□□	
	☎	- -	
購入日	年 月 日		保証期間 お買い上げ日より 1年間
販売店名・住所・電話	★販売店様へ：この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。必ず購入日、貴販売店名、ご住所、電話番号をご記入（ご捺印）の上、お客様にお渡しください。		

【製品に関するお問い合わせ】 エグゼモード サポートセンター ☎0570-036-036
受付時間：10:00～17:00（土、日、祝祭日および当社指定休業日を除く）
メールアドレス support@exemode.com ホームページアドレス http://www.exemode.com

エグゼモード 株式会社